

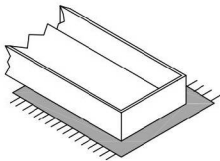
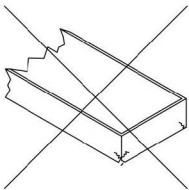
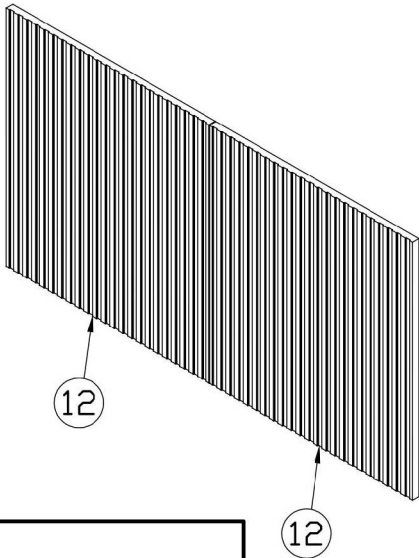





Do montażu
potrzebne są:
Für die Montage
dieser Type
benötigen Sie:



Proszę montować mebel na kartonie!

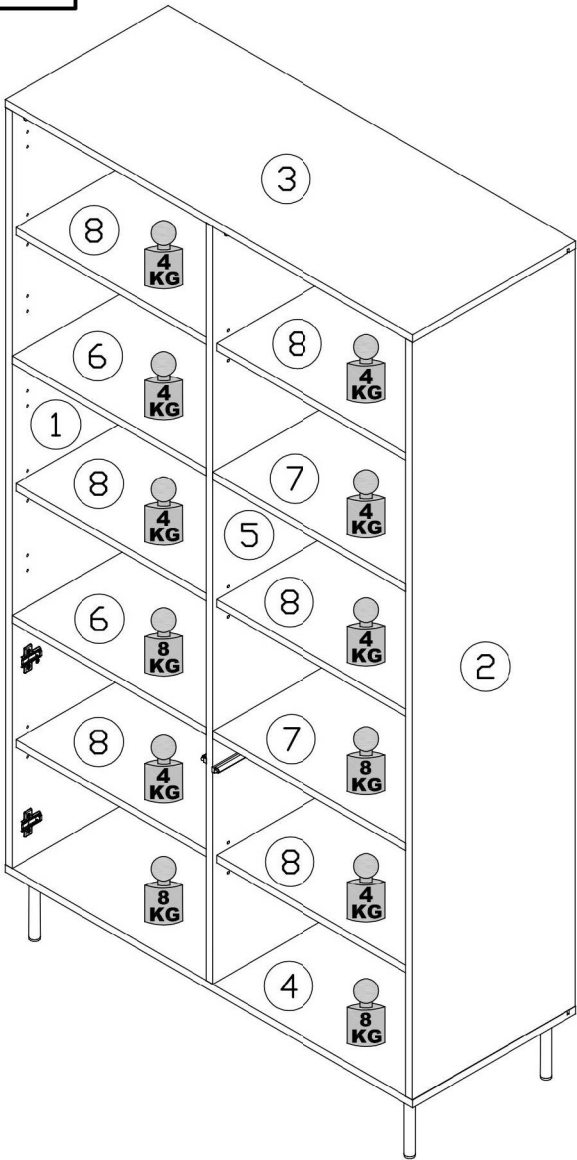

PL INSTRUKCJA MONTAŻU

D MONTAGEANLEITUNG

GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS


PL Szanowny kliencie, jeśli zamontujesz uszkodzony element, Twoja reklamacja nie będzie uznana. Zachowaj etykietę do celów reklamacyjnych.

D Sehr geehrter Kunde, wenn Sie ein beschädigtes Element einbauen, wird Ihre Reklamation nicht akzeptiert. Bewahren Sie das Etikett für Reklamationszwecke auf.


GB Dear customer, if you install a damaged element, your complaint will not be accepted. Keep the label for complaint purposes.

REP	DIM			QTY	PACKAGE
1	1614	400	16	1	1 / 2
2	1614	400	16	1	1 / 2
3	1004	400	16	1	2 / 2
4	1004	400	16	1	2 / 2
5	1614	380	16	1	1 / 2
6	477	380	16	2	1 / 2
7	477	380	16	2	1 / 2
8	477	370	16	6	2 / 2
9	537	984	3	1	2 / 2
10	550	984	3	1	2 / 2
11	537	984	3	1	2 / 2
12	550	498	16	2	2 / 2


BAG 1

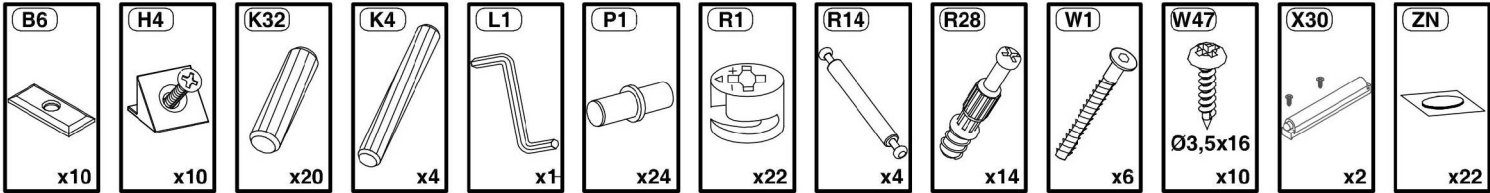

BAG 2











BAG 3

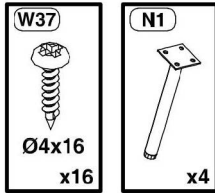

BAG 4




1

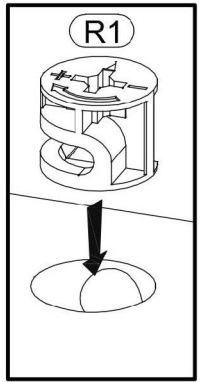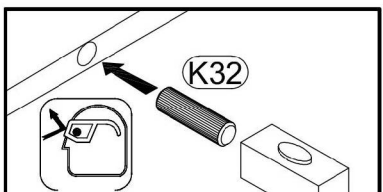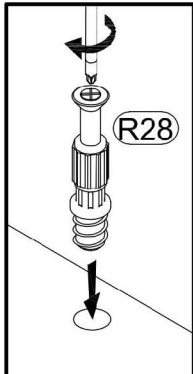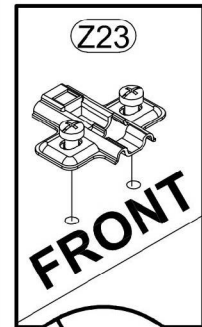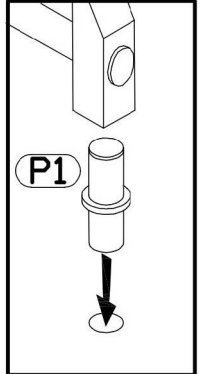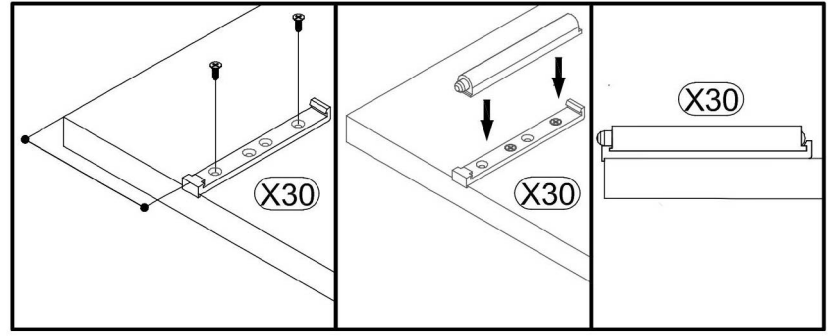
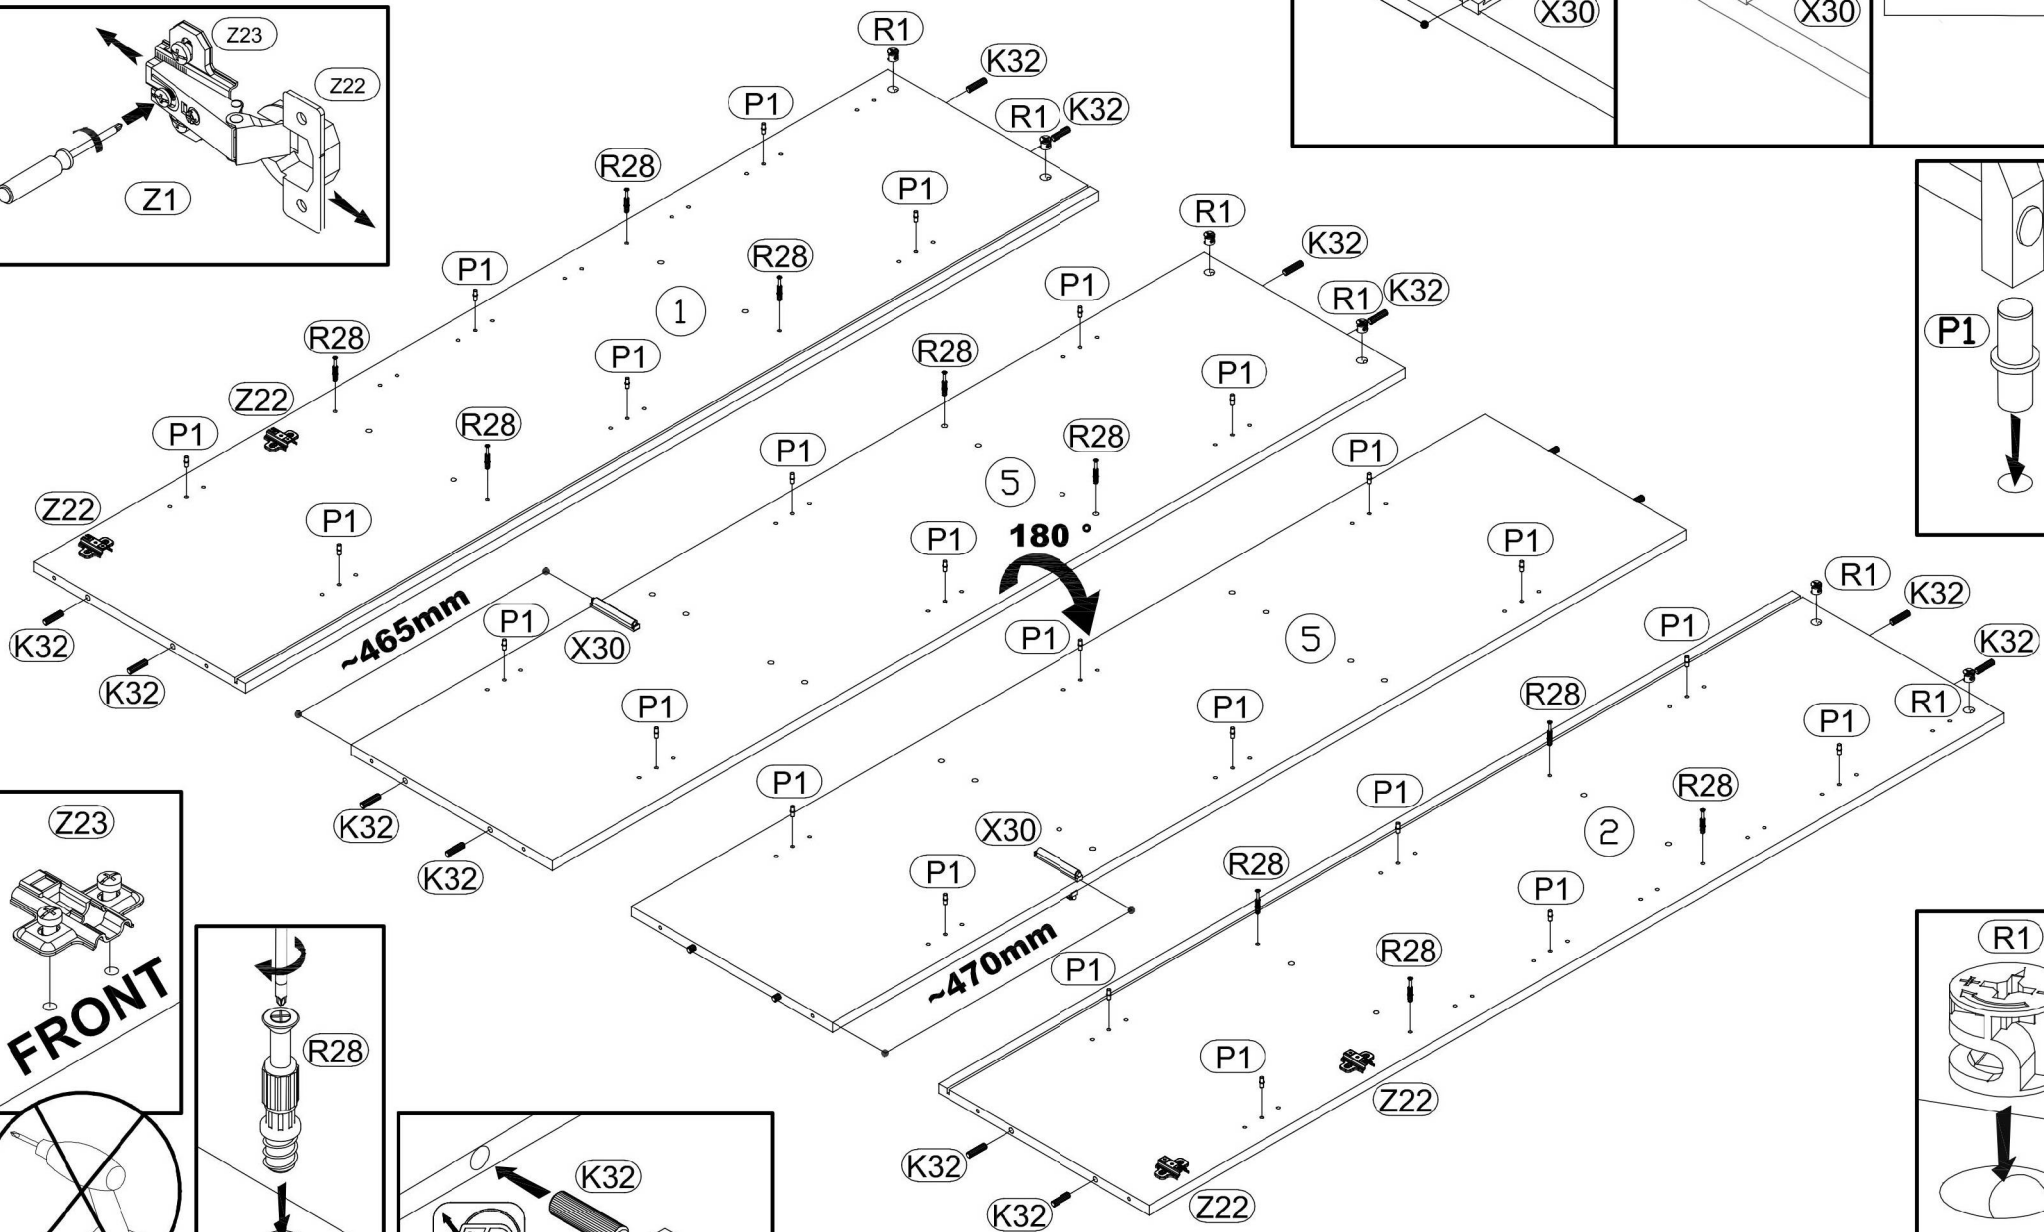
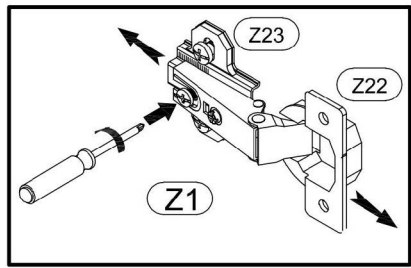


Strona: **3/8**
Blatt Nr:




3

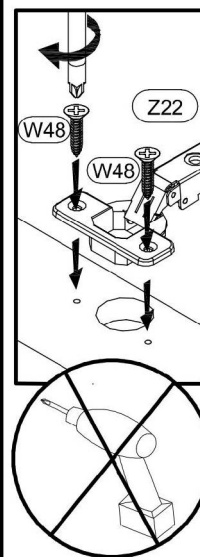



4

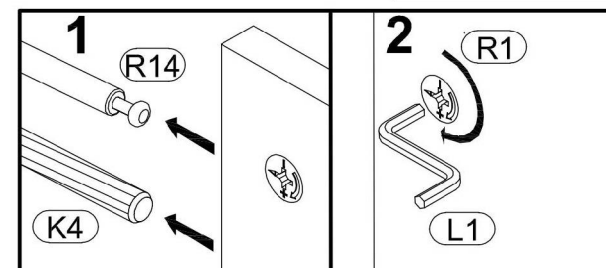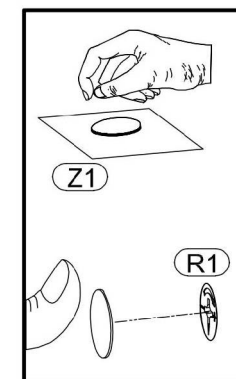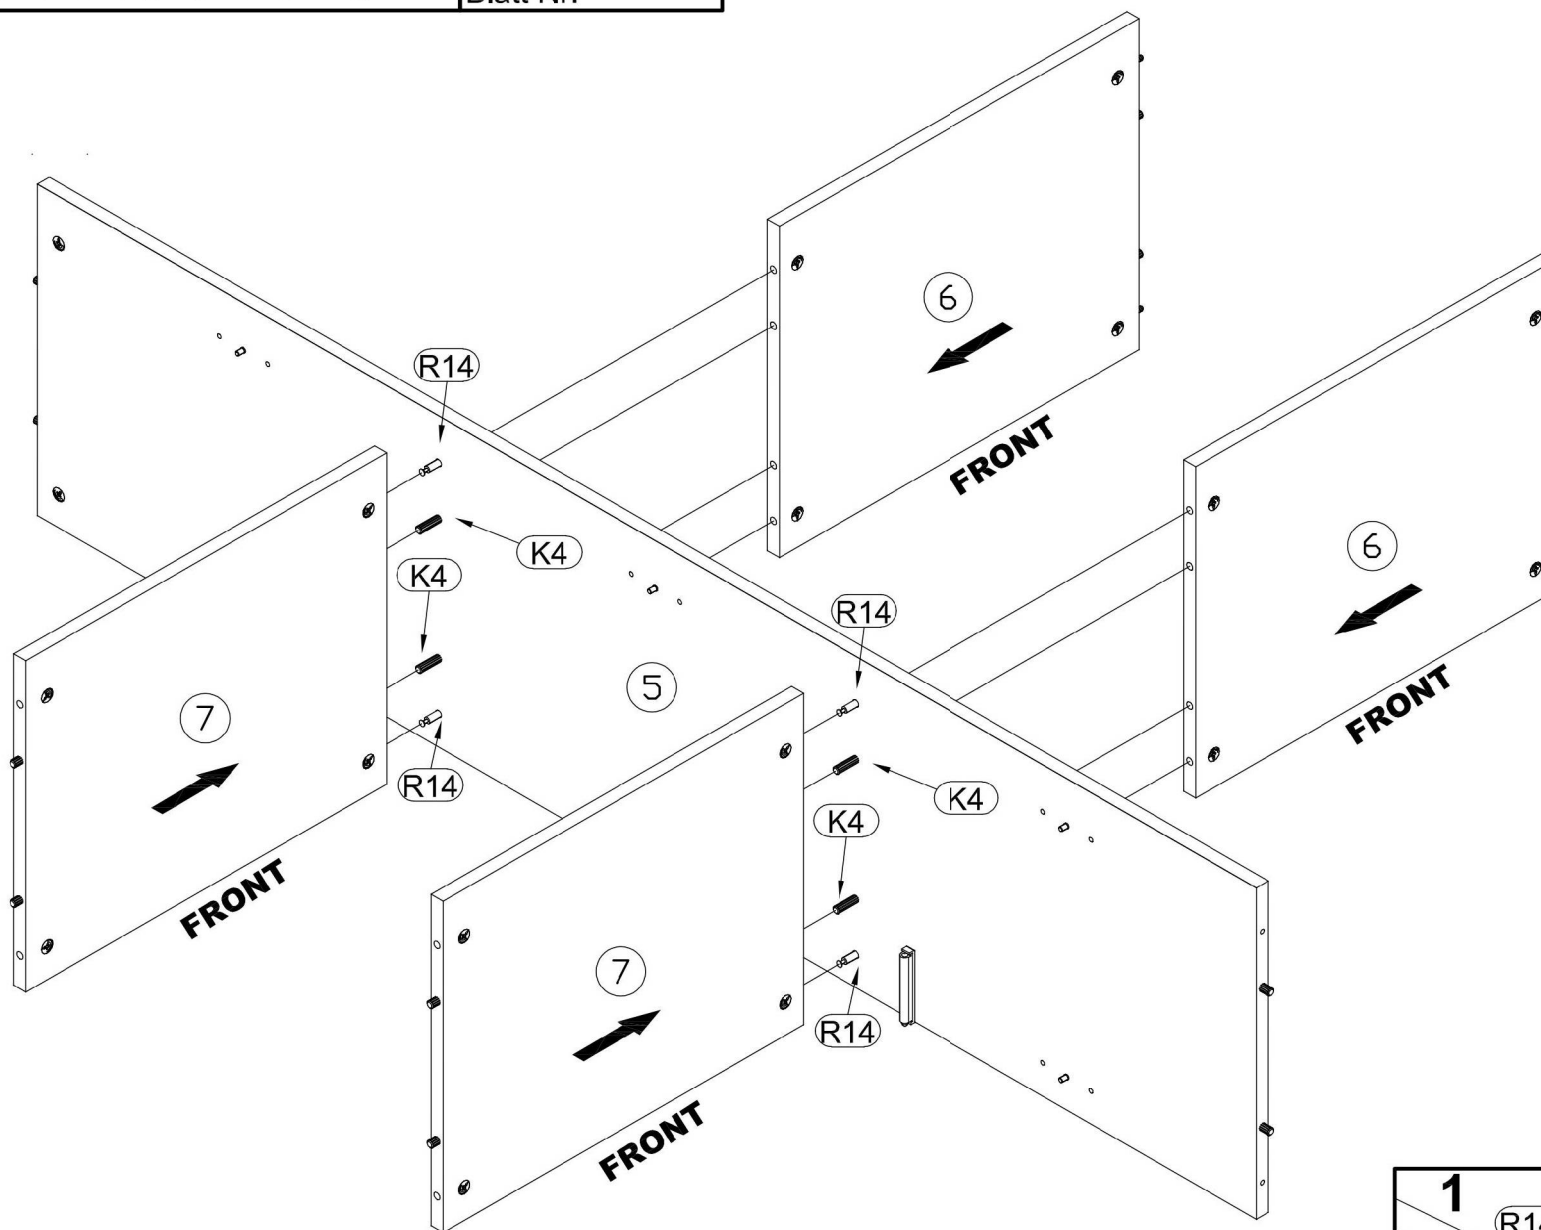






5

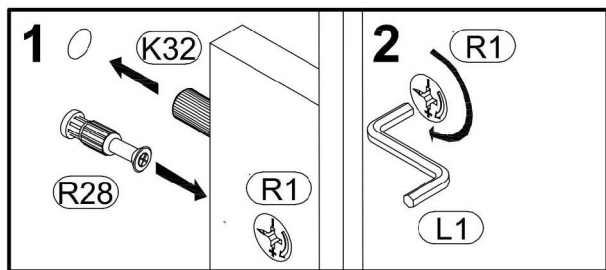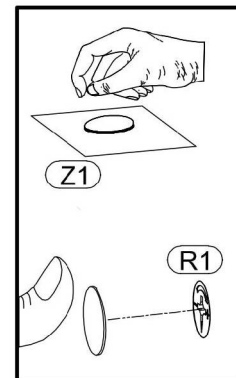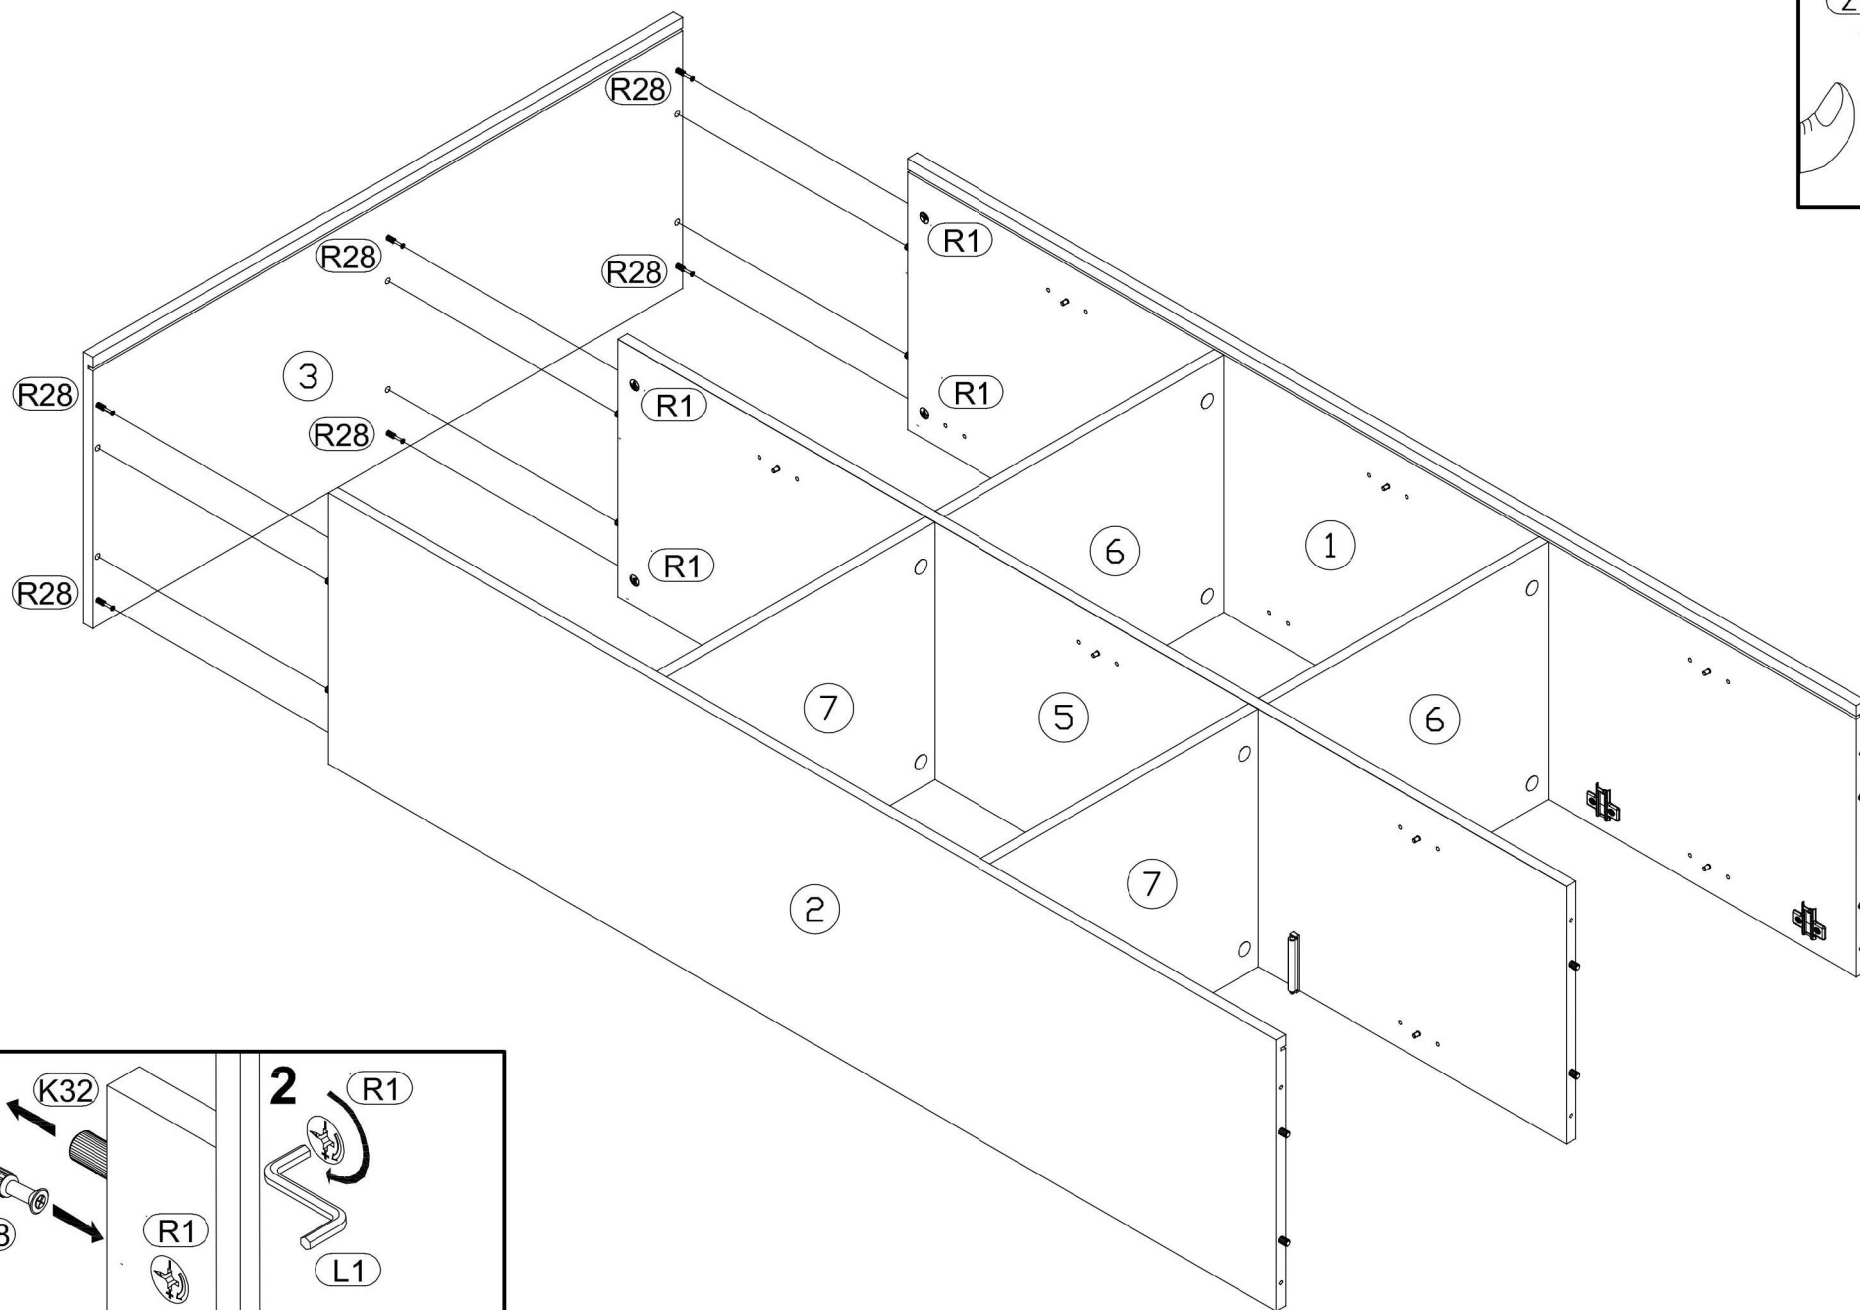

6

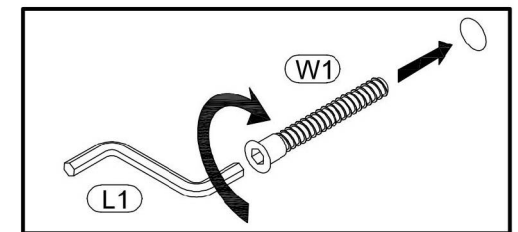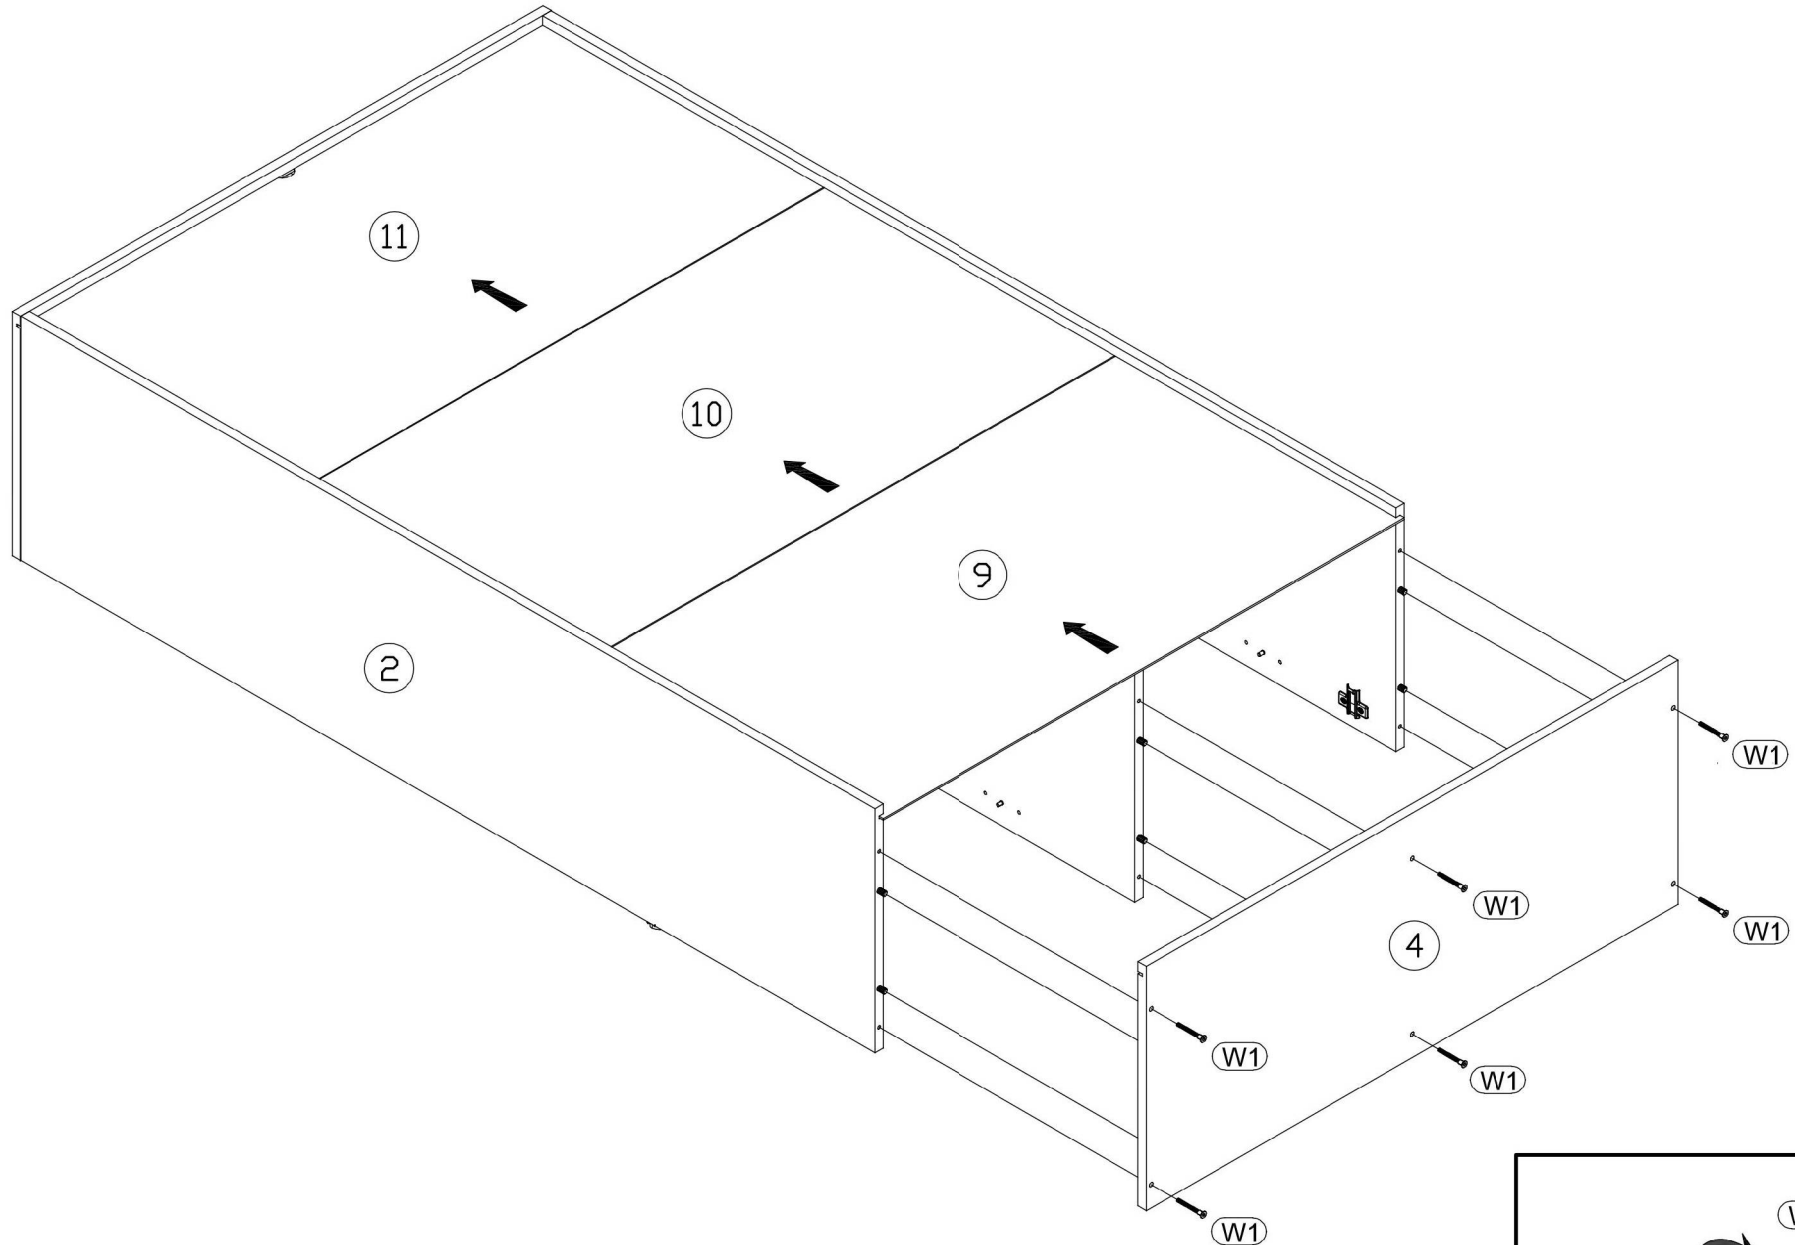

7

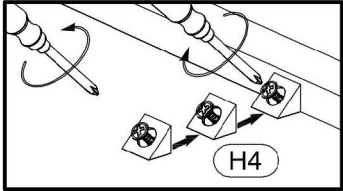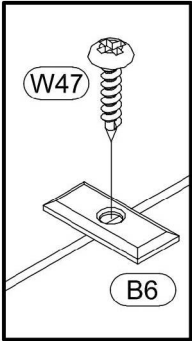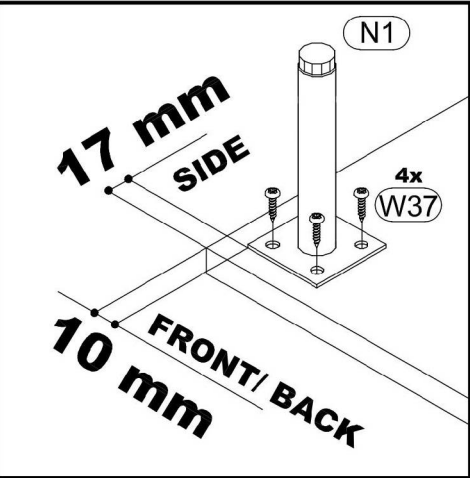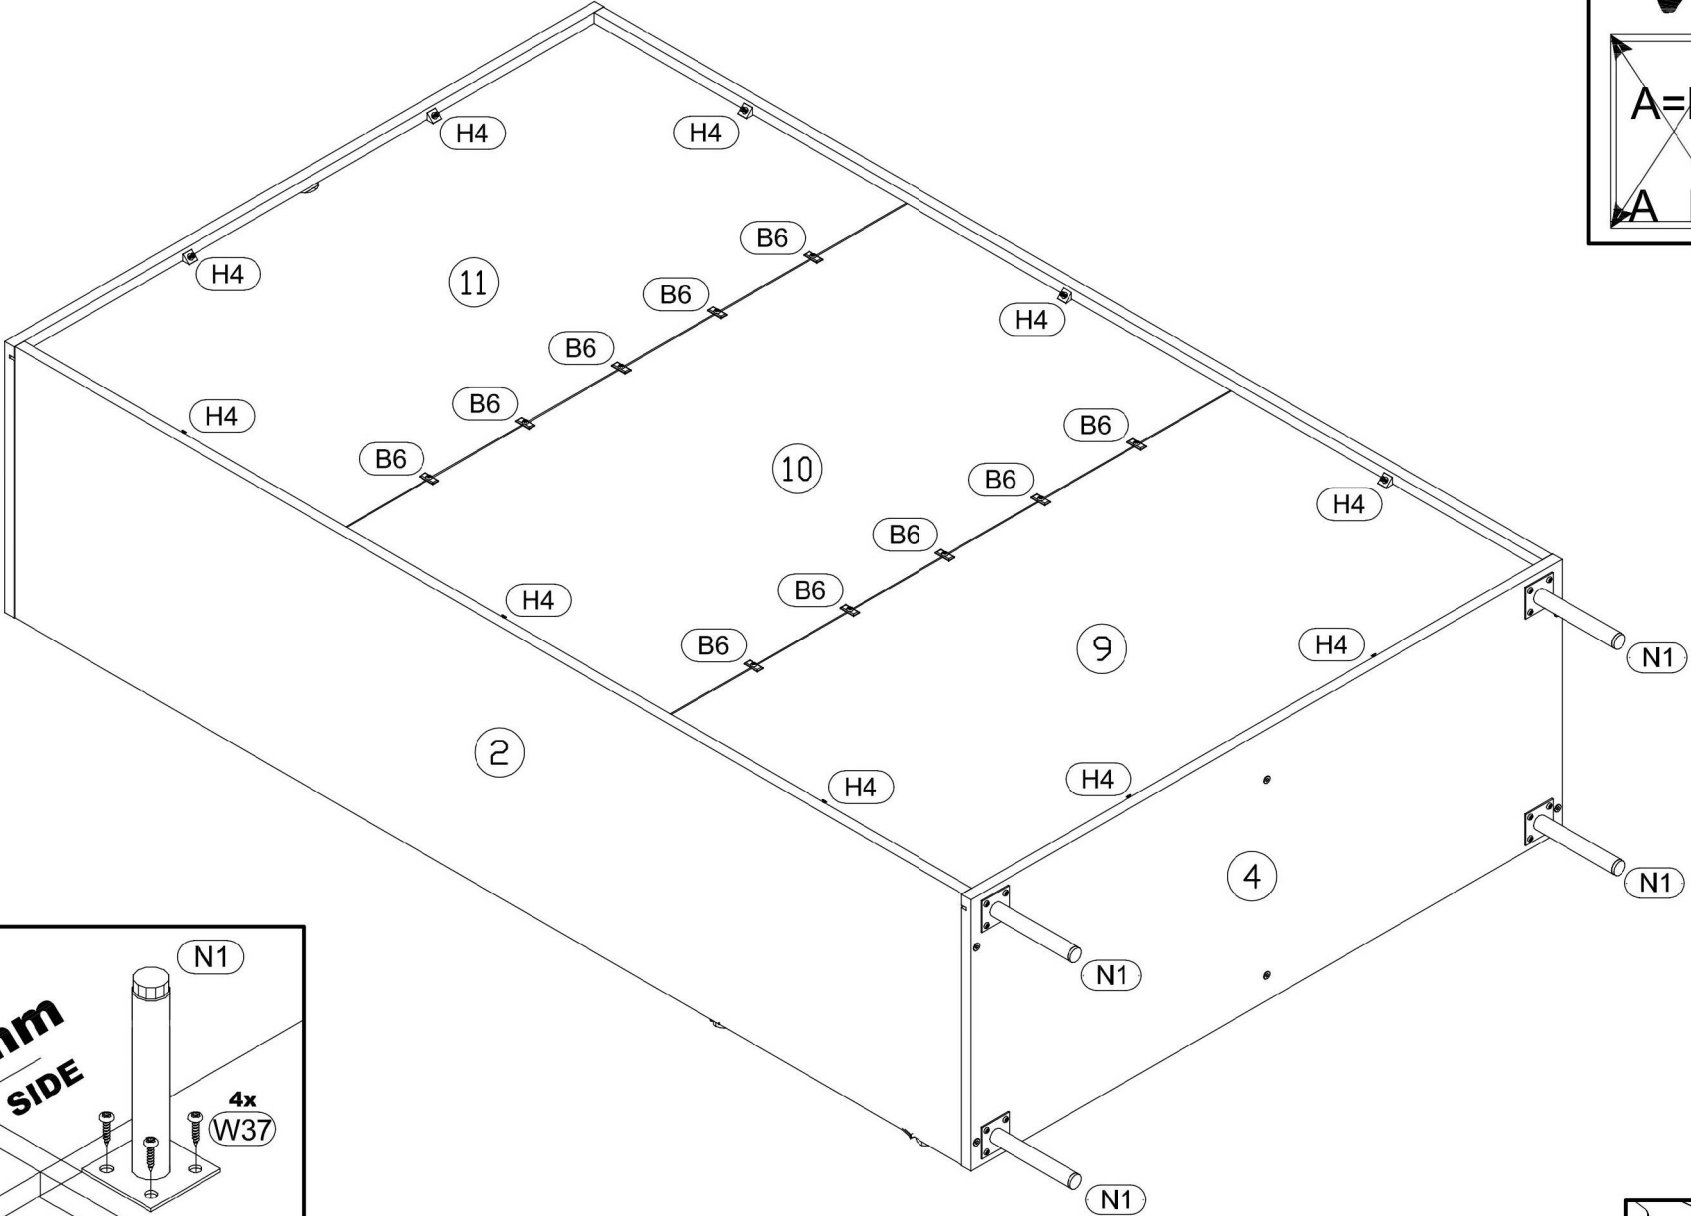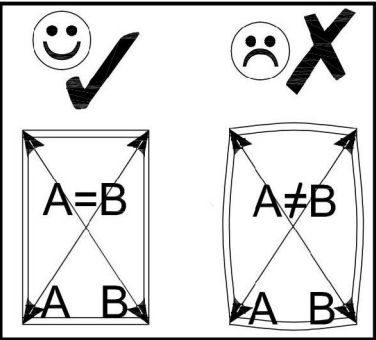

8

